

Recommandations stores

Stores : En cas de vent, il faut être attentif lors des manœuvres car le vent plaque le zip dans les coulisses, ce qui peut bloquer sa descente. La solution consiste à aider la descente du zip à la main et tirer la barre de charge vers le bas pendant la descente de la toile. En cas d'avis de tempête, de vent fort supérieur ou atteignant la classe 2 ou 3, il est impératif de laisser les toiles remontées.


Moteur filaire : Nous recommandons l'utilisation de boutons poussoirs individuels qui imposent aux personnes réalisant les manœuvres de rester à proximité, leur permettant de s'assurer qu'un obstacle ne vient perturber la descente du store.

Moteur radio commandé : Pour éviter les risques d'erreur de manipulation, il faut systématiquement surveiller visuellement chaque store pendant les opérations de montée et descente de la toile. Il est impératif de s'assurer qu'aucun obstacle ne se situe sur la course de la toile pendant les descentes.

Stores avec cristal : La plage d'utilisation idéale du PVC cristal est de 15 à 25°C. En dessous ou au-delà de ces limites, il convient de surveiller le rideau pendant les manœuvres de descente et de suivre les instructions qui suivent. Lorsque le cristal est resté enroulé un certain temps, des phénomènes de condensation peuvent l'opacifier légèrement, il faut alors le laisser 24H déployé avant de retrouver sa transparence. **En cas de grosse chaleur,** les spires peuvent adhérer légèrement entre elles, aider manuellement la barre de charge pour la descente du store. **En cas de froid,** le cristal se rétracte ce qui peut freiner la descente du store voire entraîner la sortie du zip de son logement, dans ce cas remonter le store, replacer le zip dans son logement si nécessaire, puis redescendre la toile pour que le zip se remette en place. **En cas de grand froid,** le cristal se rigidifie et se rétracte. La manipulation n'est pas recommandée. Evitez de le faire fonctionner, laissez le store dans la position du moment, soit déployé ou soit remonté. **Lorsque le store est resté enroulé pendant une longue période,** les spires enroulées peuvent adhérer légèrement entre elles, auquel cas, il faut pouvoir accompagner manuellement le store au début de la descente. Nous ne garantissons pas les dégâts consécutifs aux erreurs de manipulation.

Afin de préserver leur bon fonctionnement :
Nettoyage des parties creuses (coulisses, coffres, etc..) à l'eau douce. Vérification des fixations murales et pièces de connexion. Vérification de la stabilité de l'équerrage. Vérification de la tension et de l'état des

Courroies et/ou des sangles. Vérification des fins de courses moteur. Ces vérifications sont recommandées une fois par an dans un environnement normal (jardin, maison particulière), deux fois par an pour un usage professionnel régulier et au minimum une fois avant le début de la saison forte. Il est recommandé au professionnel installateur de proposer un contrat d'entretien avec visite annuelle. Tout particulièrement au bord de mer et pour les environnements agressifs où il est fortement recommandé au professionnel installateur de proposer un contrat d'entretien annuel avec démontage à la fin de la saison et hivernage. Les tempêtes peuvent projeter le sable et les embruns sur de grandes distances et à des hauteurs de plusieurs mètres. Si les structures n'ont pas été démontées, il est nécessaire de les examiner attentivement auprès des événements météorologiques violents, les accumulations de sables dans les parties creuses et autour des pièces mobiles peuvent provoquer des dégâts irréversibles. Il faudra rincer la structure à l'eau douce et regraisser les parties mobiles. Après chaque événements météorologiques violents, vous devez effectuer un contrôle global de la structure en reprenant chaque point de l'entretien régulier. Toute anomalie doit être corrigée immédiatement en relation avec un professionnel compétent avant que les dégâts ne soient irréversibles.

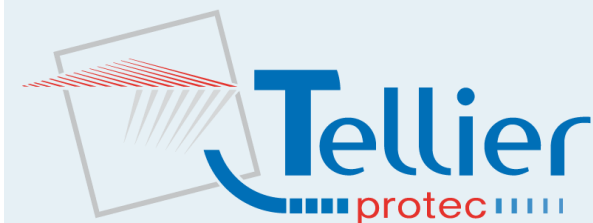

Manuel d'utilisation PERGOLA BIOCLIMATIQUE




Fonctionnement

La PERGOLA BIOCLIMATIQUE a 3 fonctions :

Gestion des apports solaires



Ventilation naturelle

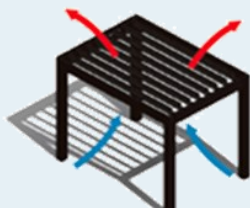

Protection contre les intempéries*



Ces fonctions sont réalisables par l'orientation des lames suivant vos envies.

* La pergola bioclimatique ne permet pas d'atteindre les performances d'étanchéité à l'eau et à l'air d'une habitation et d'une véranda.

Recommandations

Les eaux de pluie sont dirigées dans les chéneaux et s'évacuent ensuite par les poteaux de la pergola. Cependant il peut rester des gouttes d'eau résiduelles sur les lames. Après une pluie, il est préconisé d'ouvrir légèrement les lames le temps que l'eau résiduelle puisse s'écouler totalement.



L'option capteur de pluie permet de fermer les lames automatiquement dès que celui-ci détecte de la pluie. Le capteur est prioritaire sur le fonctionnement de la télécommande. Dans les 6 heures suivant une pluie, lors d'une demande d'ouverture de la pergola avec la télécommande, les lames se positionneront automatiquement en mode d'évacuation de l'eau résiduelle et cela pendant 4 minutes.



En cas de neige ou de gel, il est recommandé de laisser les lames ouvertes. Le cas échéant, il faut déneiger régulièrement la toiture de la pergola afin d'éviter une charge excessive sur la pergola.

Il est conseillé en cas de fort vent de mettre les lames en position ouverte à environ 60° ou 120°. Le capteur vent en option permet une ouverture des lames dès que le vent dépasse un certain seuil. Ce capteur est prioritaire sur les autres capteurs. Le retour au fonctionnement normal de la pergola se fait 60 secondes après que la vitesse du vent soit passée sous le seuil programmé du capteur.

