

COMMANDE

1 Fermeture des volets battants

- Basculer les arrêts en position ouverte.
(si arrêt à paillette, tirer la poignée vers soi pour déverrouiller)
- Rabattre les vantaux contre les butées.
- Verrouiller :
 - a - Espagnolette (de l'intérieur)
Faire pivoter l'espagnolette puis engager le loquet dans le support loquet.
 - b - Crémone (de l'intérieur)
Tourner la boucle pour engager les tringles derrière les butées.
 - c - Serrure (de l'intérieur ou de l'extérieur)
Tourner la boucle pour engager les tringles derrière les butées.
Puis condamner avec la clé.

2 Ouverture des volets battants

- Procéder à l'inverse de la fermeture.
- Si arrêt à paillette, s'assurer que le crochet est bien engagé dans son anneau.
- Si espagnolette avec support de sécurité, pousser le loquet (A) et déverrouiller l'espagnolette (B). fig. 1 et 2



3 Si crochets de rappel

(2 vantaux du même coté, 3 ou 4 vantaux)

- Rabattre le vantail de rive contre les butées intermédiaires
- Maintenir le vantail de rive dans cette position, puis rabattre le vantail du centre : les crochets de rappel de ce dernier pivotent autour des butées et condamnent les vantaux.

4 Si Portisol

- Le Portisol est livré prémonté
- 1 - déverrouiller le virolet
 - 2 - entrebailer le volet
 - 3 - déclipper le crochet et l'insérer dans le trou du dormant.

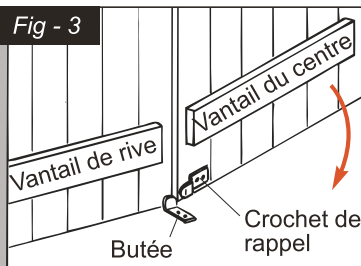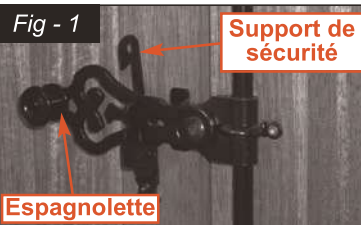

TRAITEMENT PRODUITS BOIS

Dans les 8 jours qui suivent la date de pose du produit, appliquer un système de finition en respectant les règles de l'art :

Nettoyer le support avec un chiffon humide suivi d'un essuyage avec un chiffon sec. Egrener.

Le support doit être propre et sec à cœur, dépolssiéré et dégraissé avant traitement (en dehors de spécifications la siccité ne doit pas dépasser 12% - l'application de peinture ou lasure sur un support humide provoquera des défauts de séchage et d'aspect, et par la suite un défaut d'adhérence entre couches).

Appliquer les produits par temps sec. Egrener entre les couches - Appliquer au minimum 2 couches en utilisant des produits de qualité spécifiques pour le bois en extérieur.

RESPECTER LES CONSEILS D'UTILISATION INSCRITS SUR LES EMBALLAGES DES PRODUITS CHOISIS

Les pentures et accessoires ne doivent être posés qu'après séchage complet de la peinture ou lasure.

Nous préconisons pour les produits bruts :

- Lasure :
 - appliquer 1 couche de traitement Insecticide Fongicide et Hydrofuge
 - 2 couches de lasure phase aqueuse avec égrenage entre chaque couche
- Peinture de finition :
 - 1 couche d'apprêt blanc
 - 2 couches de peinture de finition phase aqueuse avec égrenage entre chaque couche.

L'application de la peinture en atelier est fortement conseillée pour assurer le respect des règles de mise en œuvre.

Nous préconisons pour les produits ayant reçu une couche égalisatrice de teinte en usine :

- Lasure :
 - après égrenage, appliquer 1 couche de lasure phase aqueuse
 - égrener puis appliquer une 2e couche de lasure phase aqueuse
- Peinture de finition :
 - après égrenage, appliquer 1 couche de peinture de finition phase aqueuse
 - égrener puis appliquer une 2e couche de peinture de finition phase aqueuse

L'application de la peinture en atelier est fortement conseillée pour assurer le respect des règles de mise en œuvre.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Ces volets ont été conçus pour vous apporter satisfaction durant de longues années. Néanmoins, pour conserver ces qualités, les prescriptions suivantes d'entretien sont préconisées :

UTILISATEUR : à contrôler tous les 6 mois

- Volets **Bois** : L'entretien doit toujours intervenir avant dégradation marquée du revêtement : après nettoyage et égrenage, appliquer 1 ou 2 couches de lasure ou peinture de finition (phase aqueuse) sur votre volet (environ tous les 2 ans selon l'exposition). Respecter les conseils d'utilisation inscrits sur l'emballage du produit choisi.
- Si les pentures, accessoires et condamnations sont en acier cataphorèse noir : ceci n'est pas une finition, ils doivent être peints lors de la pose.
- Volets **PVC** : Pas d'entretien particulier. Nettoyage à l'eau savonneuse - Ne pas boucher les orifices servant à la circulation de l'air.
- Vérifier le bon serrage de toutes les vis et, le cas échéant, les resserrer (1 fois par an)

INSTALLATEUR : à contrôler tous les ans

- Vérifier le bon état des gonds et pentures.
- Vérifier le bon serrage de toutes les vis et, le cas échéant, les resserrer.
- Volets avec peinture de finition : Après la pose, vérifier si ceux-ci n'ont pas subi de rayures, sinon procéder à des retouches de peinture.

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

A télécharger sur : www.france-fermetures.fr

DOP N° 0021/FF/2013-06-14 : Authentique bois-Dauphinois-Provençal

DOP N° 0022/FF/2013-06-14 : Western bois

DOP N° 0023/FF/2013-06-14 : Western PVC

DOP N° 0026/FF/2013-06-14 : PVCéa 24

DOP N° 0027/FF/2013-06-14 : PVCéa 28